2012.8

取扱説明書
ハンド・リベッター（スイベルヘッド／ナッター兼用）
品番：＃３６３７１０００　型式：Ｈ９－３Ｇ

１，リベッターの使用方法
①リベットする材料の厚さに合ったサイズのリベットを選択して下さい。
②リベットのシャフト径に合わせて、ノーズピースをスリーブ（大）に、時計回転方向に回して締め込んで下さい。
③リベットする材料に下穴（リベット径より０．１～０．２ｍｍ大きく）を開けて下さい。
④ハンドルを拡げて、本機の先端（ノーズピース）にリベットのシャフト部を奥まで挿入して下さい。
⑤リベットを装着した状態で、下穴に挿入して下さい。
⑥本機ヘッド部は、３６０度回転します。ヘッド部を任意の方向に向けて、リベット先端を材料に軽く押し当て、材料とリベットに隙間が無い事を確認して、ハンドルを確実に握って下さい。
⑦ハンドル操作を数回繰り返すと、シャフトが切れます。
⑧ハンドルを拡げると、ジョーケースからシャフトを取り除く事が出来ます。

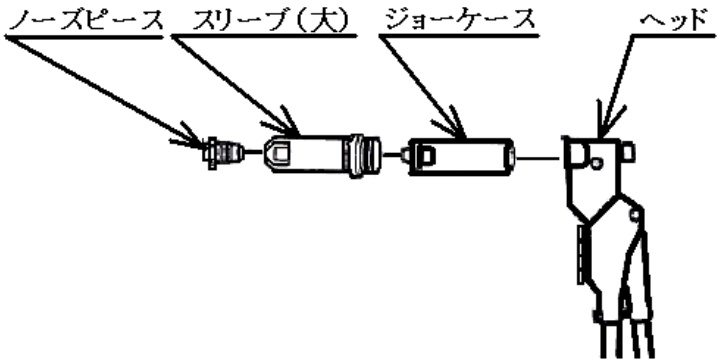

２，ナッターの使用方法
①スリーブ（大）、ジョーケースをヘッドから取り外して下さい。
②ヘッドにスリーブ（小）を、付属のスパナを使用して、時計回転方向に回して締め込んで下さい。
③使用するナットを選択して下さい。
④ナットを取り付ける材料に下穴（ナットの外径より０．１ｍｍ大きく）を開けて下さい。
⑤使用するナットに合ったドローバーを、付属のスパナを使用して、ヘッド内部に反時計回転方向に回して締め込んで下さい。
⑥固定用ネジの穴径は、ドローバーのネジ径よりも０．５ｍｍ程度大きくなっています。取り付けたドローバーのサイズに合った固定用ネジ（セットナット付）をスリーブ（小）に時計回転方向に回して取り付けて下さい。
⑦使用するナットをドローバーに時計回転方向に回してねじ込み、ナット先端からドローバーが約３ｍｍ出る様に固定用ネジ、セットナットを調整して下さい。
⑧本機ヘッド部を任意の方向に向けて、ナット先端を材料に軽く押し当てて材料とナットに隙間が無い事を確認して、ハンドルを握って下さい。
⑨ハンドルを握っても、ナットが下穴に十分固定出来ない場合は、ハンドルを離して、調整ノブを時計回転方向に回して、再度ハンドルを握って下さい。
⑩ナットが材料に固定出来れば、調整ノブを反時計回転方向に回して、本機をナットから外して下さい。

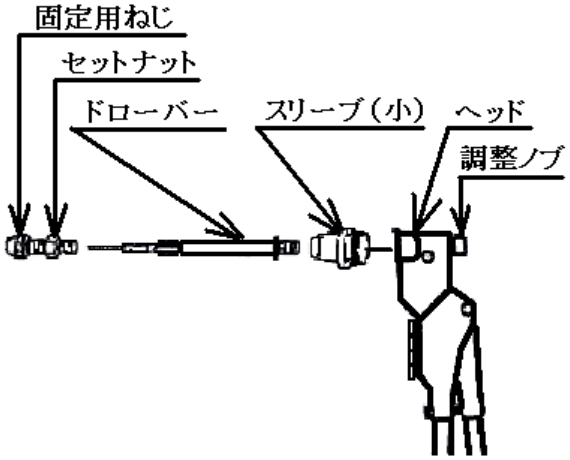

３，メンテナンス方法
・長期間使用すると、ジョーケース内部、スリーブにカスやゴミが溜まります。定期的にブラシ等で掃除して下さい。
・動的箇所には、定期的に潤滑油を塗布して下さい。

４，注意事項
⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）
①本機を**人に向けて使用しない**で下さい。
②安全眼鏡を装着して作業して下さい。**切削した物が目に入る**恐れがあります。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①本機は、リベット、ナットを利用して、壁等に埋め込む機器です。その他の用途には使用しないで下さい。
②必要以上に本機に力を掛けて使用しないで下さい。
③シャフトサイズに合ったノーズピース、ナットのサイズにあったドローバーを使用して下さい。
④本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
⑤操作方法を熟知していない人には、使用させないで下さい。
⑥高所作業の際は、下に人がいない事を確認して下さい。シャフトの落下等で、重大事故になります。
⑦ハンドル操作の際は、**手や指を挟まない様に注意**して下さい。
⑧**ハンドルにパイプを差し込んで使用しない**で下さい。
⑨ナッターとして使用する時に、ハンドルを強く握り過ぎないで下さい。ナットのネジ山が破損します。
⑩本機はスチール、アルミ製のリベット、ナット用です。ステンレスリベット、ナットには使用出来ません。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００